HITACHI

日立液晶テレビ専用壁掛けユニット

形名

TB-PKF2651

設置説明書

このたびは日立液晶テレビ専用壁掛けユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この「設置説明書」をよくお読みください。

お読みになったあとは、必ず保管してください。

◎ この液晶テレビ壁掛けユニットは、次の日立液晶テレビ専用です。


【取付け対象製品】 L32-H03, L26-H03, W26L-H80, W26L-H90, L26-H01


- 液晶テレビの取付けには特別な技術が必要です。 お客様による工事は一切行わないでください。
- 設置は、必ず取付け工事業者に依頼してください。
- 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 壁掛けユニットを壁面に設置後、壁掛けユニットを撤去しますと、壁面に取付けネジ類の穴やアンカーボルトが残りますのでご了承ください。また液晶テレビを長期間ご使用になりますと、液晶テレビの熱や空気の流れで壁面が変色することがありますのでご了承ください。

◎ 販売店様、工事店様へ

- お客様の安全のため取付け場所の強度には、液晶テレビおよび壁掛けユニットの荷重に耐えるよう十分注意 のうえ、設計施工をお願いいたします。
- 各取付けに際しては、必ず 2 人以上で行ってください。
- 設置説明書で指定されているネジ類は全数確実に締めつけてください。

部品構成図

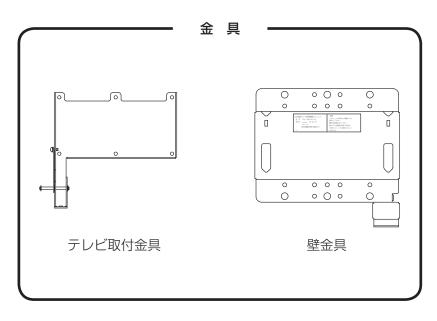

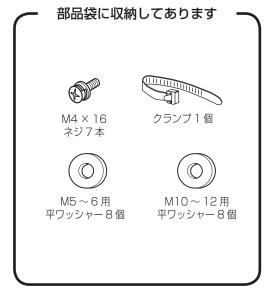

使用上のご注意 安全に正しくお使いいただくために

絵表示について

●製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような 絵表示をしています。



■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



■この記号は注意(警告を含む)を促す 内容を示します。



注意 (一般)



■この記号は禁止の行為であることを 示します。



禁止(一般)



分解禁」



■この記号は指示の行為であることを 示します。



指示 (一般)




電源プラグをコンセントから抜くこと

安全上のご注意

\rightarrow \limits

警告



などの異常状態でご使用になると、傷害の原因になります。 異常が発生したらすぐに、

- ①液晶テレビの電源スイッチを OFF にしてください。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③人が近寄れないようロープを張るなどの処置をしてください。
- ④販売店に連絡してください。










販売店へ 連絡を



工事業者以外 取扱い禁止 ■壁掛けユニットの設置や取付けの移動を行う際は、必ず 販売店に依頼してください。

誤った設置や調整は液晶テレビが落下してけがの原因になります。

⚠警告

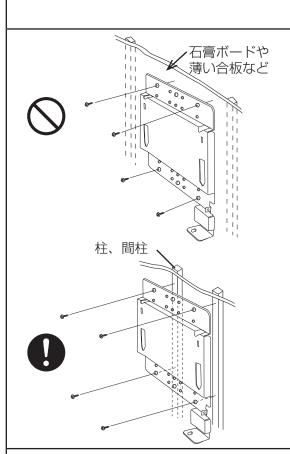

■壁掛けユニットを設置する壁面は、液晶テレビと壁掛けユニット等の総合荷重に長期間十分耐え、また地震や想定される震動や外力に十分耐える施工を行ってください。

誤った取付けを行った場合、液晶テレビが落下して傷害の原因になります。


(液晶テレビ+壁掛けユニット) の合計質量 L32-H03(12.0kg)+ 壁掛けユニット (1.7kg) = 13.7kg L26-H03(8.6kg)+ 壁掛けユニット (1.7kg) = 10.3kg W26L-H80(15.1kg)+ 壁掛けユニット (1.7kg) = 16.8kg W26L-H90(12.2kg)+ 壁掛けユニット (1.7kg) = 13.9kg L26-H01(12.2kg)+ 壁掛けユニット (1.7kg) = 13.9kg

●壁が木造の場合の取付け

荷重は必ず柱や間柱に持たせるようにし、強度が不足する場合は 補強してください。石膏ボードや薄い合板の壁面に直接取付けないでください。ネジ等は壁構造や材質に最適な市販品をお求めく ださい。


●**壁がコンクリートの場合の取付け** 液晶テレビの荷重に十分に耐える市販品のアンカー類をお求めく ださい。

<u></u> 注意

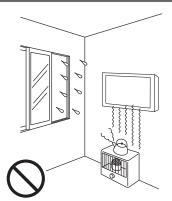

■温度や湿度の高いと ころや水のかかると ころに取付けないで ください。

火災や感電の原因にな ることがあります。

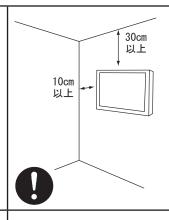


■通風孔をふさがない でください。また周 囲に十分に距離をと り通風をさまたげな いようにしてくださ い。

内部が高温になって火 災の原因になることが あります。



- ■エアーコンディショ ナーの吹出し、吸込 み口のそばに取付け ないでください。
- ■ほこりや油煙、たば この煙の多い場所に 取付けないでくださ い。

火災の原因になること があります。

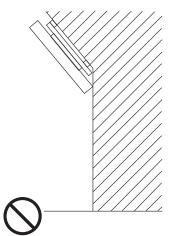

■壁掛けユニットは垂 直面以外の壁面には 取付けないでください。

内部が高温になって火 災の原因になることが あります。


また落下による傷害の 原因になることがあり ます。

企注意



■振動の多いところ や衝撃や大きな力 がかかるところに 取付けないでくだ さい。

> 落下や破損による傷害の原因になること があります。

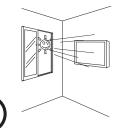


■直射日光や強い光 の当る場所に取付 けないでください。 明るすぎるところで のご使用は目を疲れ

させます。




設置するとき






■ボルトやネジ類は 所定の場所に確実 に締めつけてくだ さい。

液晶テレビが落下してけがの原因になります。

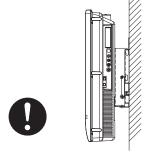

■テレビ取付金具の引掛けつめが壁金具の切欠きに確実に入っていることを確認してください。

液晶テレビが落下してけがの原因になります。

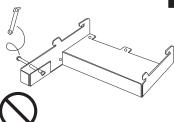


■部品を改造したり、正規の使いかた以外の使いかたをしないでください。

液晶テレビが落下してけがの原因になります。



■設置作業は必ず2人以上で行ってください。

重量物が落下してけがの 原因になります。

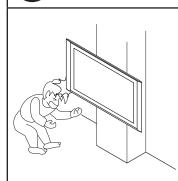

■液晶テレビがはみ 出すような設置は しないでください。 また、身体をぶつけ やすい場所に設置 しないでください。

頭や顔、手足をぶつけ てけがの原因となりま す。




■指を挟まないように 注意してください。

設置方法


壁金具の壁面への取付け


- 1. 各種の壁に対応する市販のアンカー類およびネジ等を 4 組以上用意してください。
- 2. 本設置説明書の安全上のご注意の設置場所についてをよくお読みのうえ、液晶テレビの壁面への適切な設置場所を決めてください。
- 3. 液晶テレビの外形および画面センターと壁金具の取付穴の位置関係は図のように設定されています。図に従って壁面に アンカー処理、下穴処理等を必要に応じて行ってください。 液晶テレビの寸法は機種により多少異る場合があります。
- 壁面の強度やネジの保持強度が十分確保できるか確認してください。

L32-H03 の場合

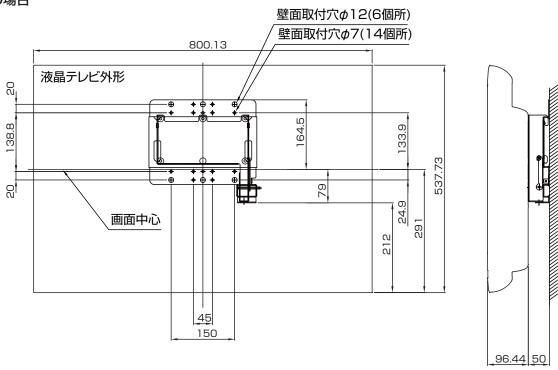


L26-H03 の場合

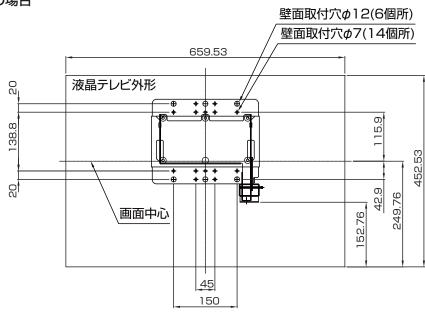






W26L-H80 の場合

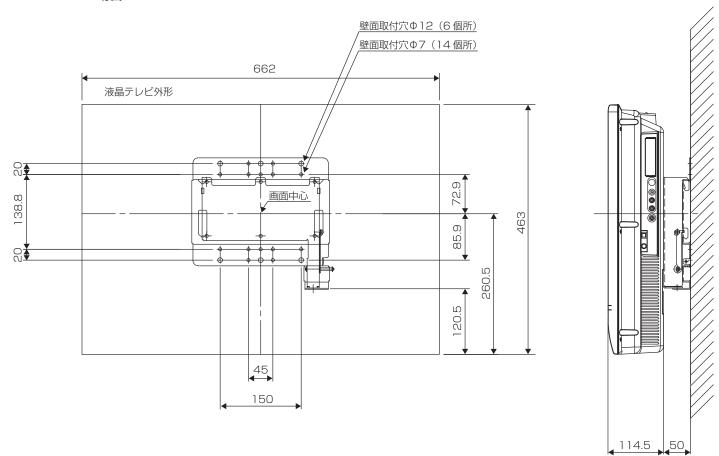


W26L-H90 の場合

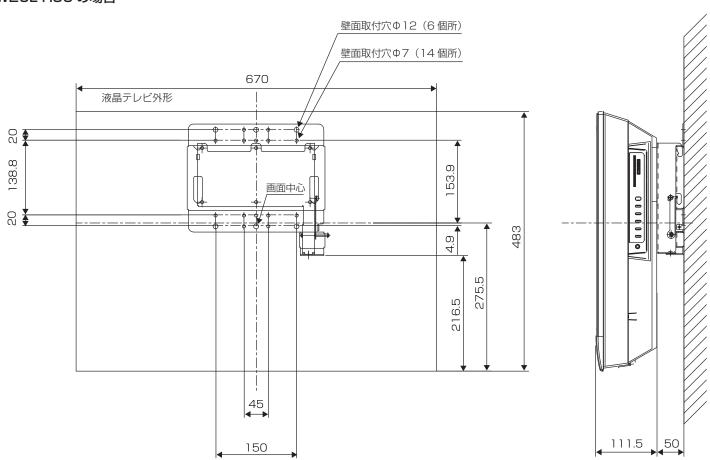

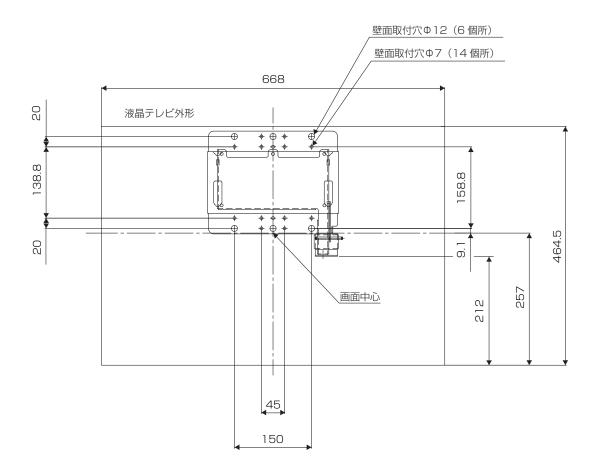



- 4. 壁取付金具を壁面にしっかりと取付けてください。
- 壁金具を固定するネジは、壁の構造に応じて適切な市 販品をご使用ください。
- 取付けは壁取付金具の穴上下各 2 個所以上にバランス よく行ってください。

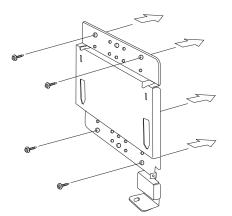


しっかりした 取付面を確保 してください。

テレビ取付金具を液晶テレビに取付ける

1. 液晶テレビを水平な場所に置きます。

■テレビのパネルを傷つけないように、水平な場所に柔らかい布などを敷き、その上に液晶テレビの 正面(画面側)を下に向けて置いてください。

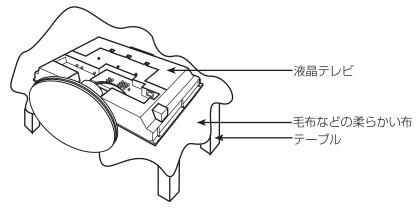


2. スタンドや電源コード、ケーブル類をはずしてください。

お願い


はずしたネジ、コネクター、スタンドカバー等はスタンドをお使いになる際に必要になりますので大切に保管してください。

2-1. L32-H03, L26-H03 の場合

(1) 転倒防止用フックとネジをはずしてください。

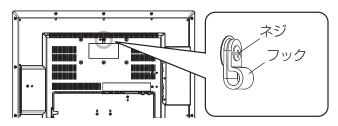


(2) スタンドの支柱部分を固定するネジ3本をはずして、スタンドの支柱部分をはずしてください。

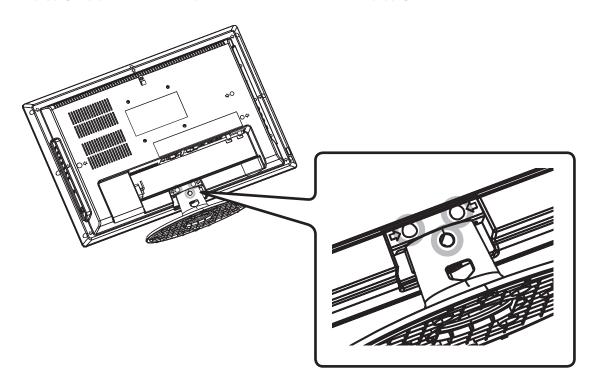


2-2. W26-H80, W26-H90, L26-H01 の場合


(1) W26L-H80 は、最初にコネクターをはずしてください。次にスタンドカバー固定用のネジ2本 (a) をはずして、スタンドカバーをはずしてください。

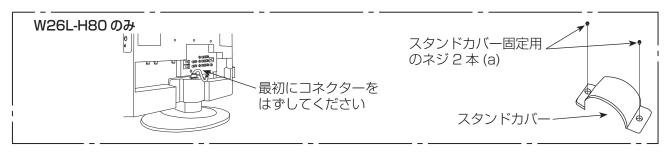

(2) スタンド固定用のネジ 6本(b)をはずしてスタンドをはずしてください。

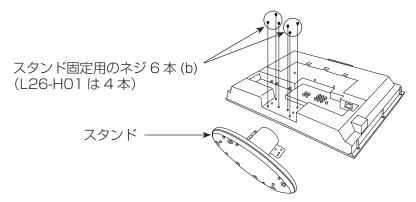


(3) フックとネジをはずしてください。

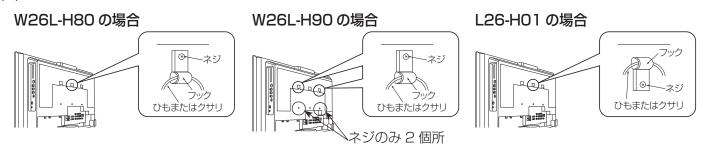

(4) 電源コード、ケーブル類をクランプからはずしてください。

3. テレビ取付金具を取付ける

■テレビ取付金具を M4 × 16 ネジ 6 本で取付けてください。締付トルクは約 98N・cm(10kgf・cm) としてください。

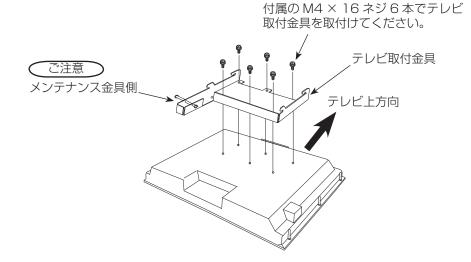


魚 警告

取り付けネジは本壁掛けユニットに付属の M4 × 16 ネジを使用してください。


他のネジを使用すると液晶テレビの 故障や落下によるけが、損害、火災、 感電の原因になります。

液晶テレビの壁金具への取付け及び電源コードなどケーブル類の配線


①テレビ取付金具上部の引掛け部を壁金具上部の切欠きに差し込んで引掛けてください。この段階では下側の引掛け部 は壁金具の下部の切欠きには差し込まないでください。

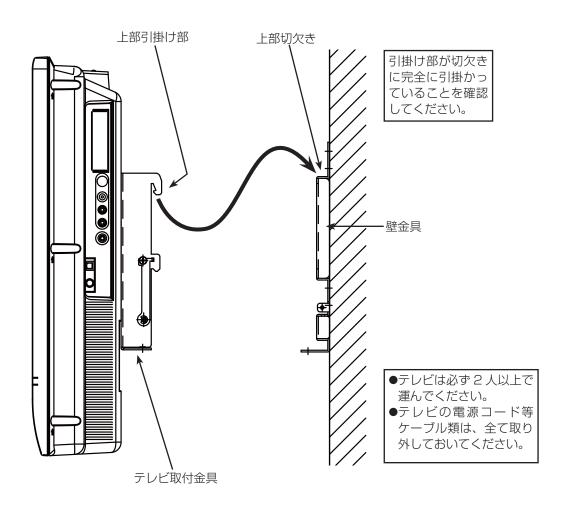


②メンテナンス金具を固定している M4x16 のネジをはずしてください。

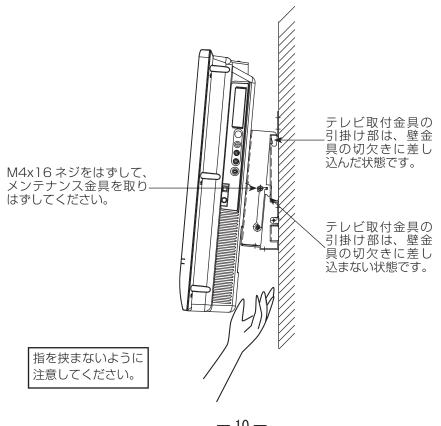


- ③メンテナンス金具の先端を壁金具の切欠き穴に差込み、 ②ではずした M4x16 のネジで締めてください。
- ④電源コードなどのケーブル類を配線してください。必要 に応じてクランプで固定してください。

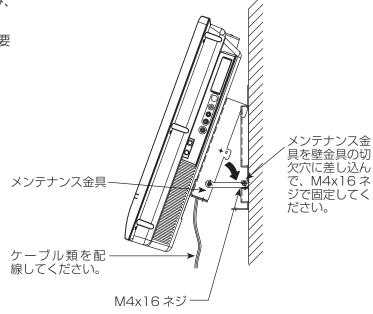


- ⑤電源コードなどのケーブル類の配線が終わりましたら、M4x16のネジをはずしてメンテナンス金具の先端を壁金具の切欠き穴からはずして②の状態に戻してください。
- ⑥上部の引掛け部はそのまま壁金具上部の切欠きに差し込んだまま液晶テレビを上方向に持ち上げてテレビ取付金 具の下部の引掛け部を壁金具下部の切欠きに差し込んで 引掛けてください。

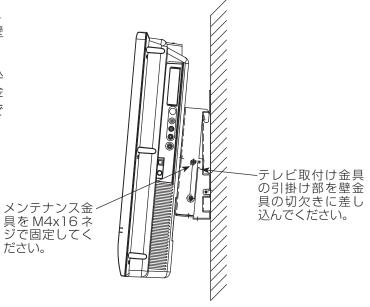

⑦下方向から M4x16 ネジ 1 本でテレビ取付金具と壁金具を固定してください。

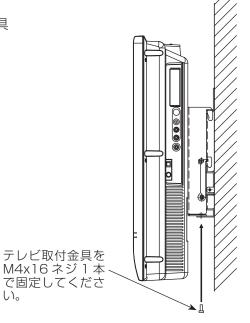

製品仕様

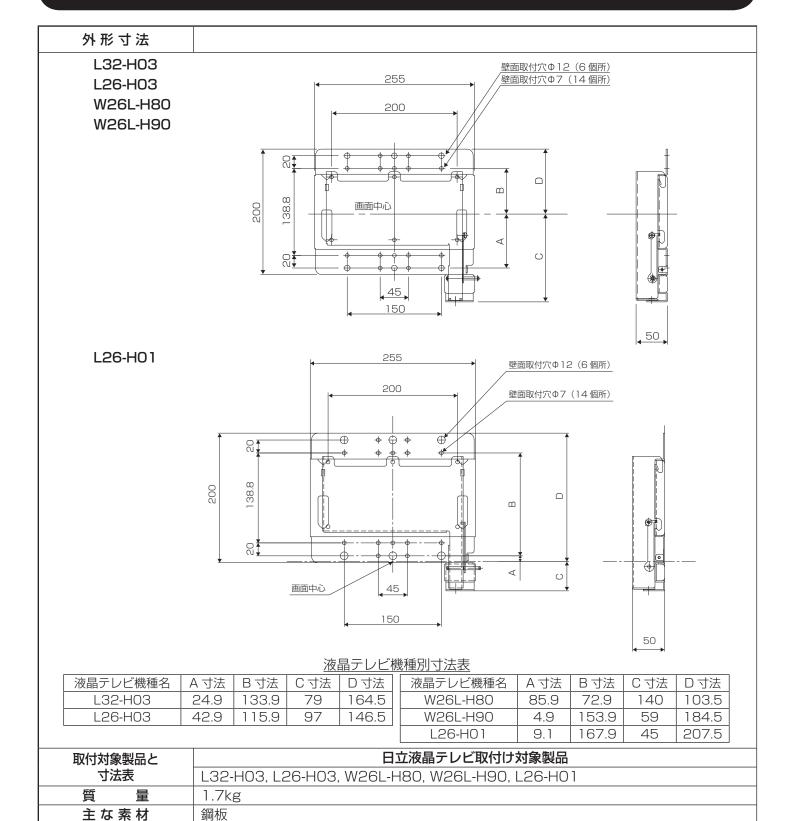


この壁掛けユニットは日立コンシューマエレクトロニクス 株式会社の認定を受け、株式会社ドリーム・ワールドが製 造・販売するものです。

黒色静電塗装

画面垂直固定

表面処理

角度調整



〒 438-0203 静岡県磐田市平間 1 4 3 8 TEL (0 5 3 8) 6 7-1666

QA03372- ① Printed in Japan (JE)